

2 PANNELLI  
IN PMMA



SET VITI

IN ACCIAIO



4 CILINDRETTI  
IN PMMA




1 IMPUGNATURA  
IN TESSUTO




1 GANCIO  
ROTANTE

ISTRUZIONI PER IL CORRETTO MONTAGGIO T-TEKA MINI SMART HOME WORK

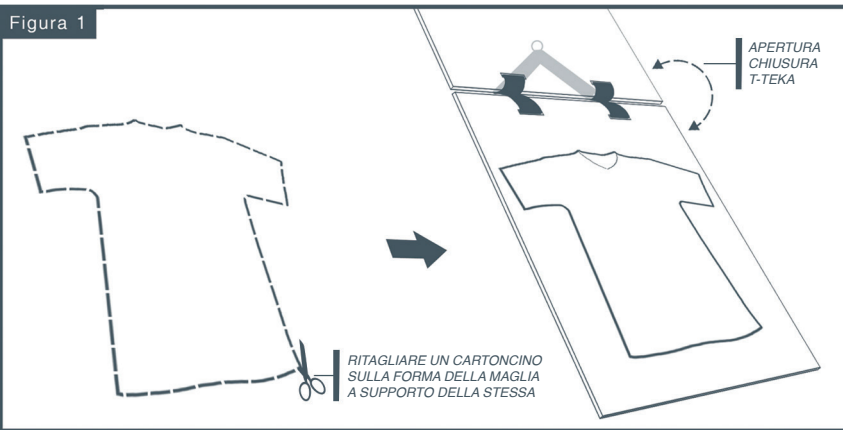


1

Togliere la pellicola protettiva su entrambi i pannelli.  
Ritagliare un cartoncino sulla forma della maglia a supporto della stessa.  
Aprire i pannelli in plexiglass, porre la maglia all'interno di essi e richiudere.  
*(vedi figura 1)*

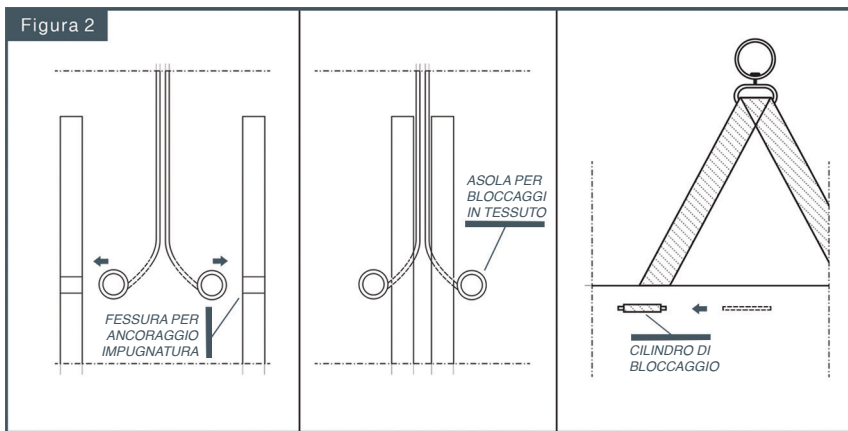

2

Inserire l'impugnatura in tessuto (dotata di gancio rotante) negli appositi tagli presenti nella parte alta dei due pannelli e chiuderla inserendo i 4 cilindretti nelle apposite cuciture predisposte nell'impugnatura.  
*(vedi figura 2)*

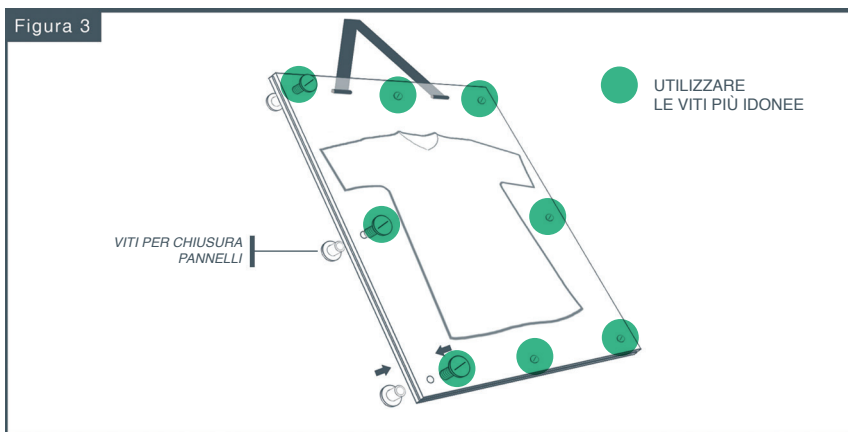

3

Inserire e fissare le viti più idonee negli appositi fori presenti nei pannelli.  
*(vedi figura 3)*

Il sistema di chiusura delle viti consente alla T-TEKA di poter essere riaperta e richiusa con estrema facilità ogni volta che lo si desidera

VISITA IL NOSTRO CANALE YOUTUBE TK4U INTERNATIONAL PER I VIDEO TUTORIAL